


Gerenciador Estrutural

O "Gerenciador Estrutural" é como chama-se a janela principal dos "Sistemas TQS". Esta janela é carregada assim que o TQS é executado.

O "Gerenciador Estrutural" pode ser subdividido em 4 regiões principais indicadas a seguir.

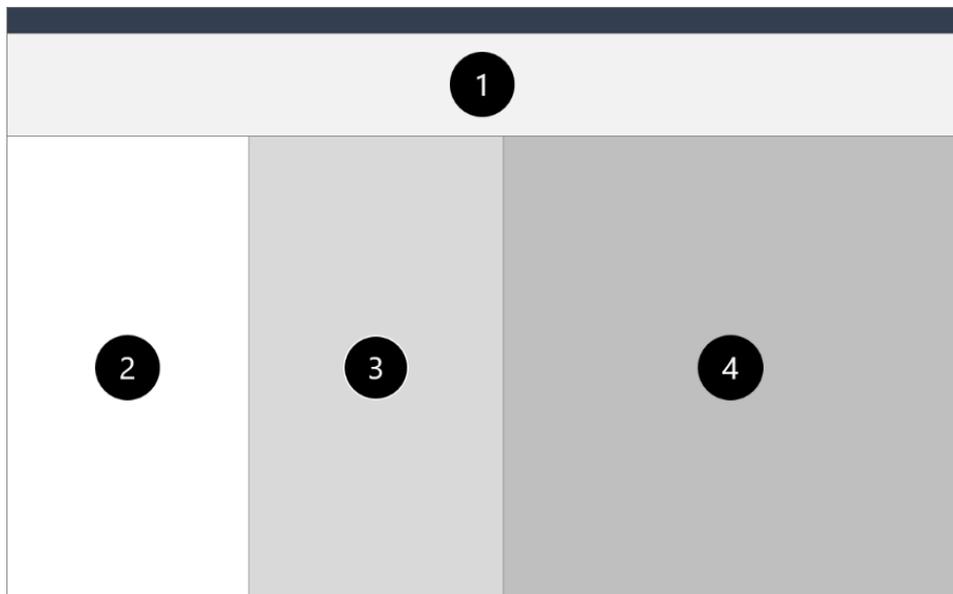

(1) Menu ribbon

(2) Árvore de edifícios

(3) Painel Central ou Desktop

(4) Janela de desenho

Sistemas

Os "Sistemas TQS" é um conjunto de programas (sistemas) que trabalham de forma integrada. Os "Sistemas TQS" são:

TQS Fôrmas

Pórtico-TQS

Grelha-TQS

TQS Lajes

TQS Vigas

TQS Pilares

TQS Fundações

TQS Escadas

SISES

PREO

Alvest

Paredes de concreto

Apenas um "Sistema TQS" é ativado por vez. Para ativar um sistema, é possível utilizar o menu ribbon (aba "Sistemas") ou na "Árvore de Edifício" (de acordo com o ramo selecionado).

Árvore de Edifícios

Através da "Árvore de Edifícios" é possível navegar pelos diversos projetos ou edifícios, já criados pelo usuário.

Para tornar um edifício o atual, basta clicar sobre o nome dele na "Árvore de edifícios".

Menu de Contexto

O "Menu de Contexto" é um menu apresentado quando se clica com o botão direito do mouse sobre um dos itens da "Árvore de Edifícios". Para cada item da "Árvore de Edifícios" o "Menu de Contexto" apresenta opções diretamente associadas ao item. Por exemplo, ao selecionarmos a pasta "ESPACIAL" de um edifício, o menu de contexto irá apresentar itens como:

Visualizador de pórtico ELU;

Visualizador de pórtico ELS;

Visualizar estabilidade global;

Editar critérios do "Pórtico-TQS";

Etc.

Cores (Versão V25)

O Gerenciador Estrutural possui alguns padrões de cores pré-definidos que podem ser selecionados conforme a preferência do usuário.

Para alterar o padrão de cores, no Gerenciador Estrutural execute: "Ferramentas" - "Configurações" - "Gerenciador" - "Interface do usuário" - "Interface Ribbon" - "Arranjo de cores" e selecione a opção desejada.