


## Agrupamento por intensidade

O Modelador Estrutural agrupa cargas em vigas e lajes com mesma intensidade com a mesma cor.

Desta forma, a verificação de lançamento fica muito mais simples e rápida.

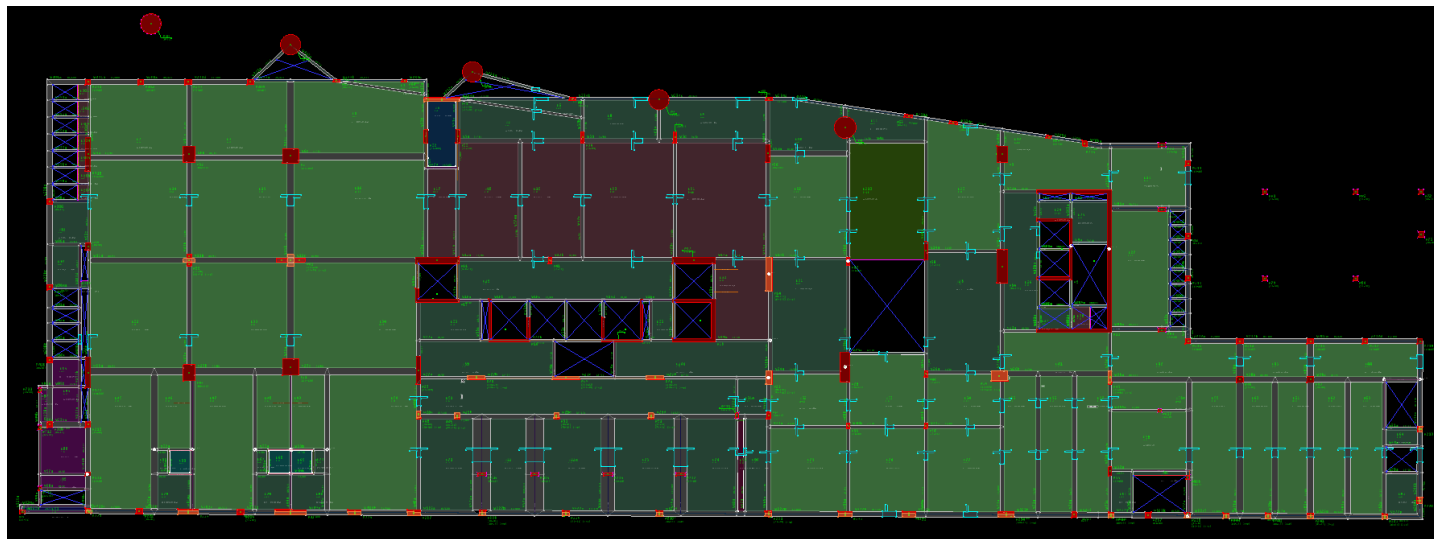

## Observação

A visualização das cores por cargas apenas é possível através da vista 2D. Para ativá-la, no Modelador Estrutural, execute: "Modelo" - "Visualização" - "Visualização do Modelo 3D" - "Alternar vista 2D e 3D". A vista 2D é aquela que não possui o cubo de visualização no canto superior direito.