


## Visualização de Títulos dos Elementos

### Parâmetros de visualização

Nos parâmetros de visualização é possível selecionar a opção de apresentar o título dos elementos estruturais próximo as barras/restrições que os representam no modelo.

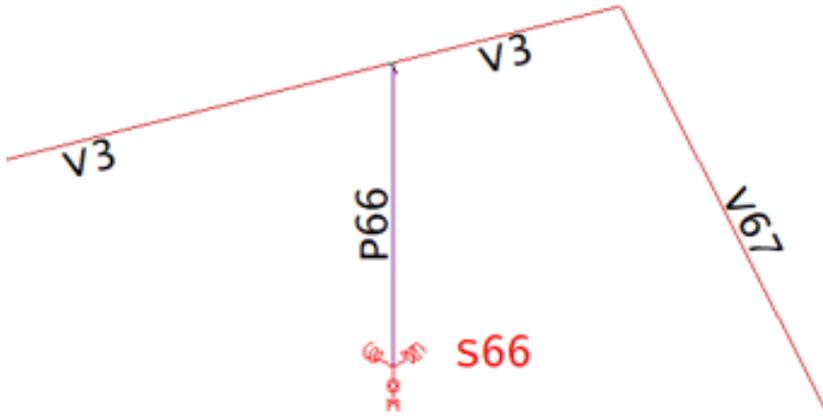

Para ativar esta visualização, dentro do Visualizador de Pórtico/Grelha, execute: "Visualizar" - "Parâmetros de Visualização" - "Elementos" - "Títulos de formas" e selecione os elementos desejados

### Diagrama de pilares

Os diagramas de pilares passaram a apresentar o nome do pilar, conforme são apresentados na planta de formas. Anteriormente, apenas o seu número era apresentado.