


## Sistema Local Girado


Dentro do editor gráfico é possível alterar o modo de visualização de modo que o Sistema Local de coordenadas fique girado, com um ângulo conhecido. Esta alteração é muito útil em edifícios onde parte da estrutura não seja ortogonal.

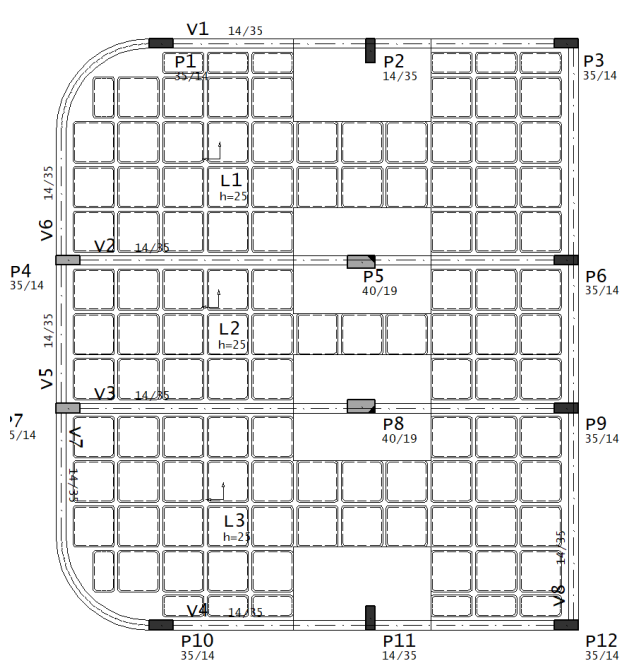

1

(1) Sistema Local à 90°;

(2) Sistema Local Girado à 45°.

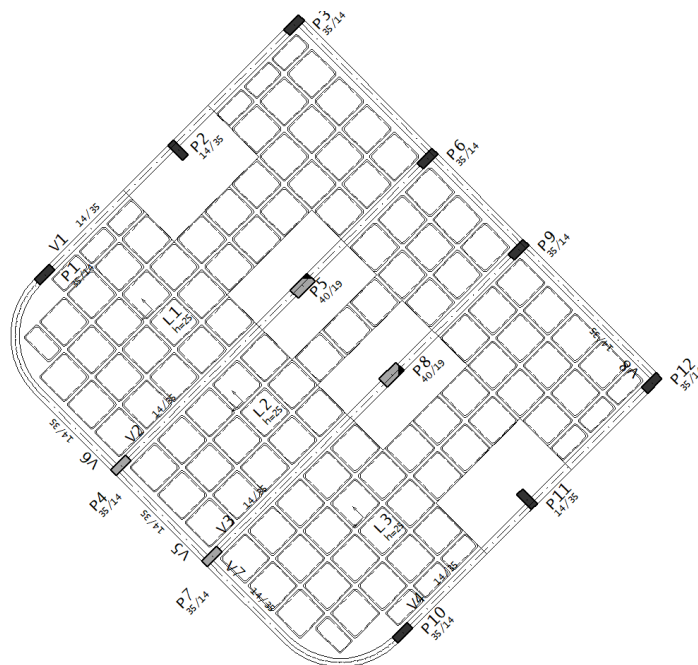

2

## Funcionamento

Para alterar o ângulo do Sistema Local, dentro de um Editor Gráfico, execute:

Exibir - Sistema Local - Girado ângulo

Digite o ângulo desejado.