



Sistema Local Girado

Dentro do editor gráfico é possível alterar o modo de visualização de modo que o Sistema Local de coordenadas fique girado, com um ângulo conhecido. Esta alteração é muito útil em edifícios onde parte da estrutura não seja ortogonal.

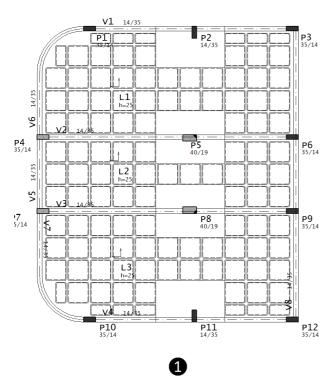

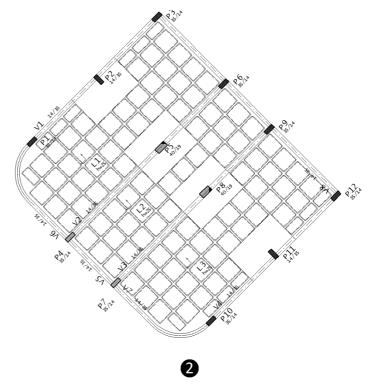

- (1) Sistema Local à 90°;
- (2) Sistema Local Girado à 45°.

Funcionamento

Para alterar o ângulo do Sistema Local, dentro de um Editor Gráfico, execute:

Exibir - Sistema Local - Girado ângulo

Digite o ângulo desejado.