


## Abreviações

A abreviação de comandos é um recurso disponível a partir do TQS V21 que visa acelerar a execução de tarefas nos editores gráficos.

Para cada comando do editor gráfico básico (desenho comum) ou qualquer outro editor gráfico específico (Modelador Estrutural, Editor Rápido de Armação etc.), é possível definir uma sequência de uma ou mais teclas que, ao serem apertadas seguidas de <ENTER> ou <ESPAÇO>, fará com que o respectivo comando seja acionado.

Para editar e visualizar as abreviações, dentro de um editor gráfico qualquer, na aba “Editar” do menu ribbon, grupo “Configurações”, execute o comando “Abreviações”. Na janela aberta, são apresentadas duas listas de comandos, uma para o editor gráfico básico (comum a todos editores) e outra para o editor gráfico específico atual.

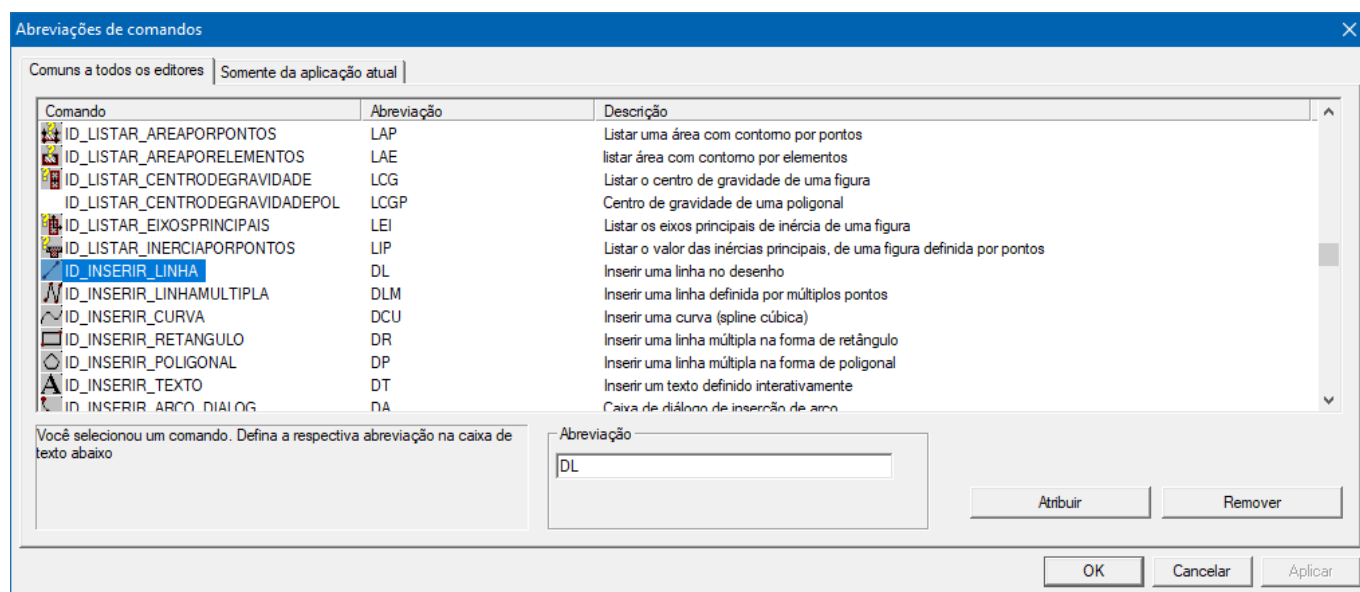

Na janela acima, por exemplo, note que a abreviação “DL” acionará o comando de desenhar linha.

O uso de abreviações é usual em softwares CAD, como por exemplo o Autodesk AutoCAD®. Um conjunto padrão de abreviações é distribuído com o TQS, mas pode ser modificado à vontade. Veja, na tabela a seguir, um resumo de abreviações de comandos comuns no TQS, AutoCAD® em português (ACAD-PT) e AutoCAD® em inglês (ACAD-EN).

Comando	TQS	ACAD-PT	ACAD-EN
LINHA	DL	L	L
LINHA MULTIPLA	DLM	PL	PL
INSERIR ARCO	DA	A	A
INSERIR CIRCULO	DC	C	C
INSERIR POLIGONAL	DP	POL	POL
INSERIR RETANGULO	DR	RET	REC
INSERIR HACHURA	DHP	H	H
INSERIR CURVA	DCU	SPL	SPL

INSERIR TEXTO	DT	T	T
CRIAR BLOCO	BC	CB	B
INSERIR BLOCO	BI	I	I
APAGAR	MA	APG	E
COPIAR	MC	CO	CO
ESPELHAR	MÊS	ESP	MI
PARALELA	MPA	PAR	O
MOVER	MM	M	M
RODAR	MR	RO	RO
ESCALA	ME	ES	SC
MOVER PARCIAL	MP	E	S
LIMPEZA DE INTERSECÇÕES	MLI	AP	TR
ESTENDER	MEX	EST	EX
EXPLODIR	MXP	X	X
APAGAR PARCIAL	MAP	QU	BR
JUNTAR LINHAS	MJ	J	J
CHANFRAR	MCH	CHA	CHA
ATIVAR CAPTURA	EAC	OS	OS
LISTAR AREA POR PONTOS	LAP	AA	AA
LISTAR DISTÂNCIA	LD	DI	DI
NIVEIS PROPRIEDADES	ENA	CA	LA
REGERAR	XR	RG	RE
DESFAZER	ED	D	U
COTA LINEAR	CH	CLI	DLI
COTA CONTINUA	CC	CSE	DCO
COTA ALINHADA	CA	COA	DAL

COTA INCLINADA	CI	CIN	DIN
COTA ANGULAR	CAN	CANG	DAN
COTA DIÂMETRO	CD	CDI	DDI
COTA RAI0	CR	CRA	DRA
COTA PROPRIEDADES	CP	EC	D
JANELA POR 2 PONTOS	XJ2P	ZJ	ZW
JANELA TOTAL	XJT	ZE	ZE
AFASTAR JANELA	XJA	ZA	ZO
DESLOCAR JANELA	XJI	P	P

As abreviações de todos editores gráficos são armazenadas na pasta \TQSW\USUARIO\NGE com o nome de cada editor, seguido da extensão “ABR”. Para facilitar a configuração das abreviações expostas na tabela acima, a partir da V21.3, estão disponíveis os três arquivos nesta pasta:

- EAGGER-TQS.ABR: conjunto de abreviações do TQS.
- EAGGER-ACAD-PT.ABR: conjunto de abreviações do AutoCAD® em português.
- EAGGER-ACAD-EN.ABR: conjunto de abreviações do AutoCAD® em inglês.

Caso queira usar as abreviações do AutoCAD® em inglês, por exemplo, basta, nessa mesma pasta, renomear o arquivo EAGGER-ACAD-EN.ABR para EAGGER.ABR.

## Desativando o recurso

A partir da versão V22 dos sistemas TQS é possível desativar o recurso de abreviações nos editores gráficos, para isso siga o seguinte passo-a-passo.

No Gerenciador clique em "Ferramentas" - "Configurações" - "Edição gráfica".

No item Interface "Gráfica" clique em "Abreviações de Comandos" e desative a opção.