

Desabilitar hachuras nos detalhes de pilares e vigas

Dúvidas enviadas à Comunidade TQS

Como remover as hachuras de vigas e pilares?


Resposta

Os desenhos de vigas tem como padrão uma poligonal no nível 240 para as hachuras e o desenho de pilares tem uma poligonal no nível 225 para as hachuras.


O que pode ser feito é desligar as hachuras nestes níveis ao invés de apagá-las.

Para desligar as hachuras, você precisa editar a tabela de plotagem dos desenho de armaduras. A tabela de plotagem de desenhos de armaduras de vigas é a mesma da tabela do desenho de armaduras de pilares.


Para acessar a tabela de plotagem de armaduras, execute o comando: "Plotagem - Tabelas - Tabelas de plotagem"

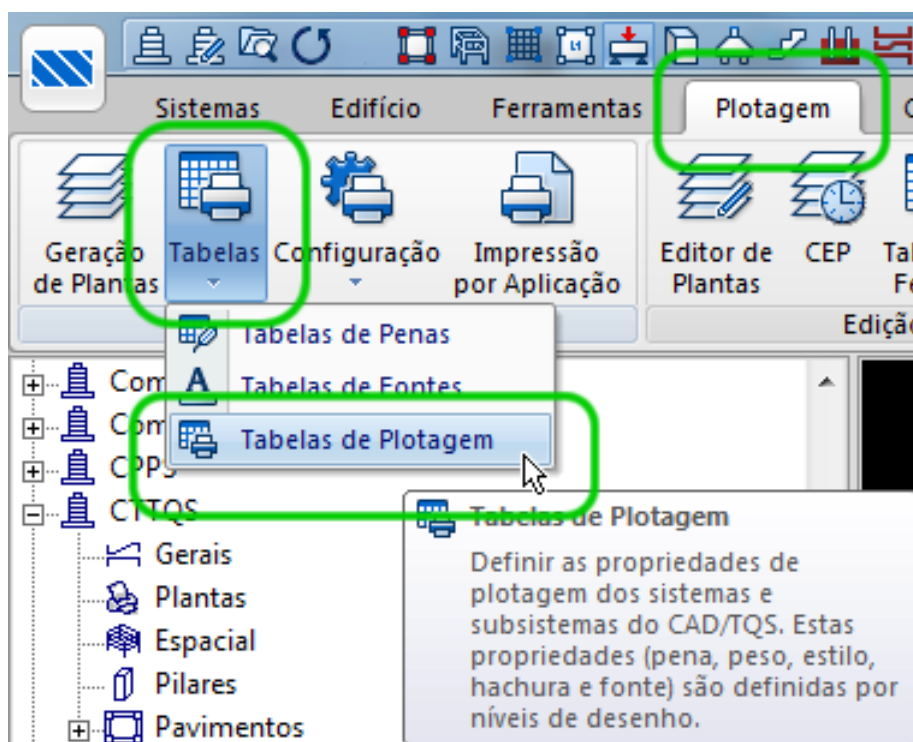

Selecione a tabela de plotagem de desenho de armaduras de vigas (ou pilar):

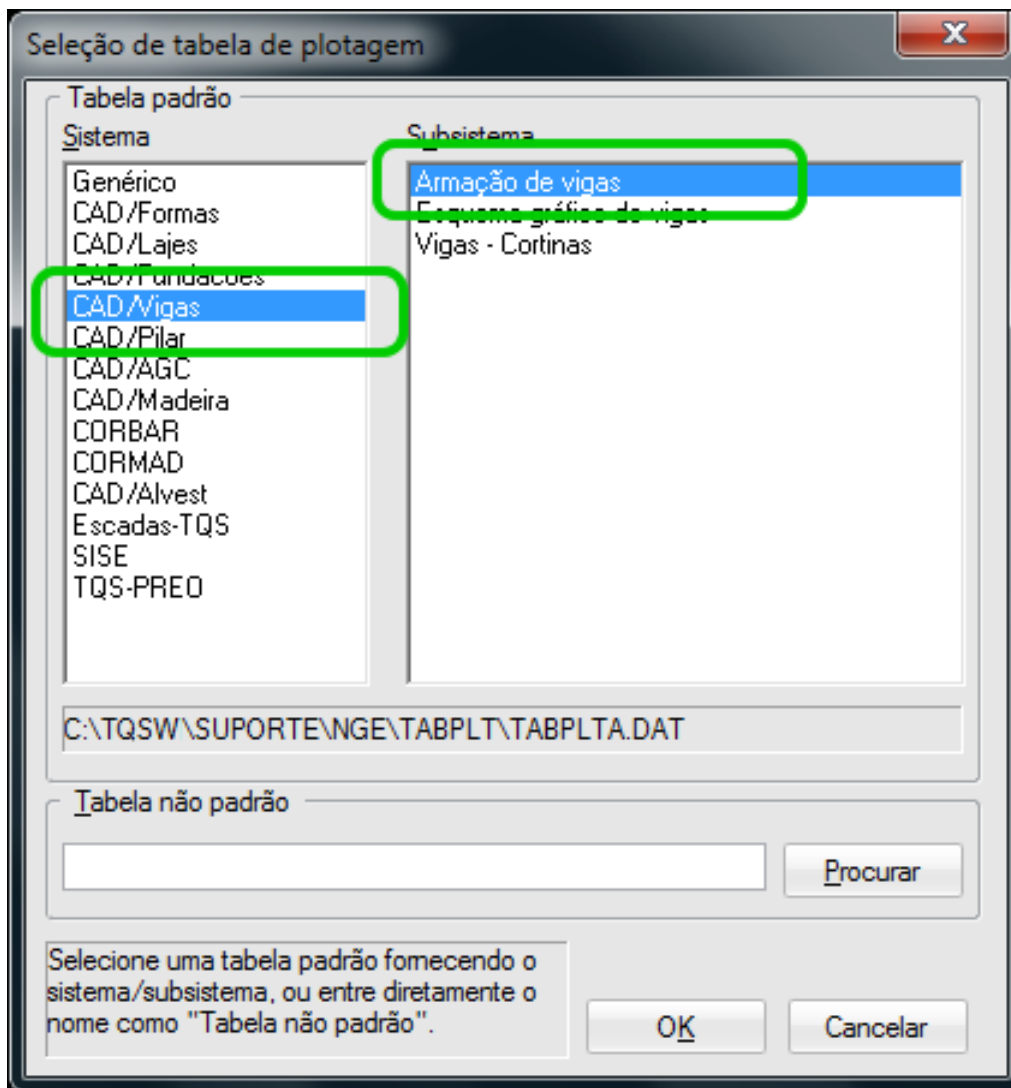

Defina hachura 0 (zero - nenhum hachuramento) para os níveis 225 e 240:

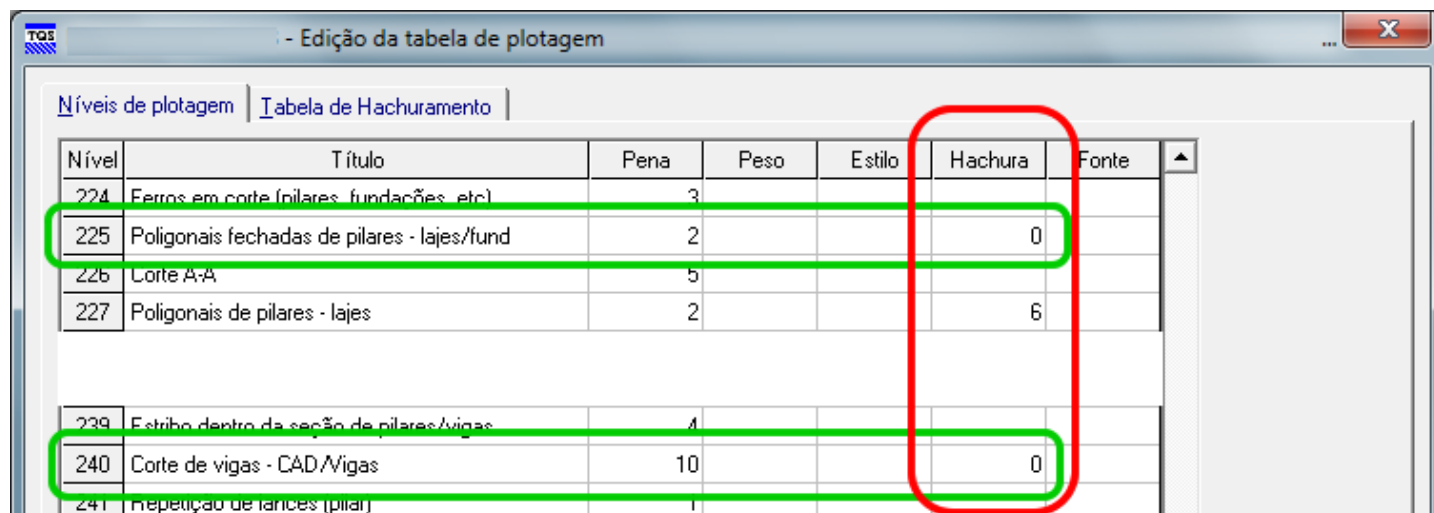

Este ajuste pode ser feito em qualquer versão.

Eng. Herbert Maezano

Suporte - TQS