

Distribuição

O menu de distribuição de distribuição de barras é acionado a partir do comando “Distrib” do menu principal, neste menu estão dispostos os comandos que deverão ser utilizados para o lançamento de barras discretizando lajes em contorno fechado, ou então para alterar barras distribuídas.

Distrib
Dados de distribuição
Ler origem e espaçamento graficamente
Ler cargas distribuídas
Alterar barras distribuídas
Distribuir

Dados de distribuição de barras

A partir da seqüência de comandos “Distrib” – “Dados de distribuição”:

Distrib
Dados de distribuição
 Ler origem e espaçamento graficamente
 Ler cargas distribuídas
 Alterar barras distribuídas
 Distribuir

Será acionada a janela “Dados de distribuição de barras”, defina nesta janela os parâmetros que serão utilizados na distribuição manual das barras:

Dados de distribuição de barras

Espaçamento de barras

Espaçamento X (m)

Espaçamento Y (m)

Ângulo do eixo X

Origem X

Origem Y

Carga distribuída na laje

Caso 01 0.65 tf/m2

Caso	Valor (tf/m2)
1	0.65

Distribuição

☐ Manual

☒ Automática

Origem

☐ Móvel

☒ Fixa

Arredondamento

☒ Sim

☐ Não

Direção

☒ XY

☐ X

☐ Y

Seção

☒ Larg calculada

☐ Fixa

Altura (m)

Alinhamento

☐ Zero

☒ Meio

☐ Inteiro

Carga distribuída por área, em tf/m2, para este caso de carregamento.

Espaçamento de barras

Aqui definimos os espaçamentos entre as barras. Se o espaçamento Y não for definido, será adotado igual ao X.

Todas as barras de todas as lajes distam um número múltiplo de espaçamentos de uma origem (X,Y). A locação a partir de uma mesma origem (origem fixa) garante a continuidade entre as lajes.

O usuário pode fornecer uma origem diferente, quando ela favorecer o posicionamento de barras sobre algo importante, tal como uma fileira de apoios. Note que todas as barras da grelha se deslocarão por esta origem.

Carga distribuída na laje

A carga definida neste quadro é distribuída por m² na laje.

Neste menu, o usuário pode definir até 10 casos de carregamento diferentes para as barras. O modo de fornecimento das cargas é idêntico ao sub-menu de cargas por metro.

O sistema calcula a carga distribuída por metro linear nas barras a partir das cargas distribuídas por m² na laje. Primeiro, calcula-se a carga total da laje em função de sua área e de suas cargas; depois, se distribui as barras. A carga total, dividida pelo comprimento total das barras resultará na carga por metro a ser aplicada.

Distribuição


O reconhecimento do contorno da laje pode ser manual ou automático:

Manual: o usuário deve selecionar todos os pontos de contorno da laje.

Automático: o usuário deve apenas selecionar um ponto no meio da laje que o editor irá reconhecer automaticamente seu contorno.


Origem

Para a distribuição de barras numa laje, existem 2 critérios diferentes: origem fixa e origem móvel:

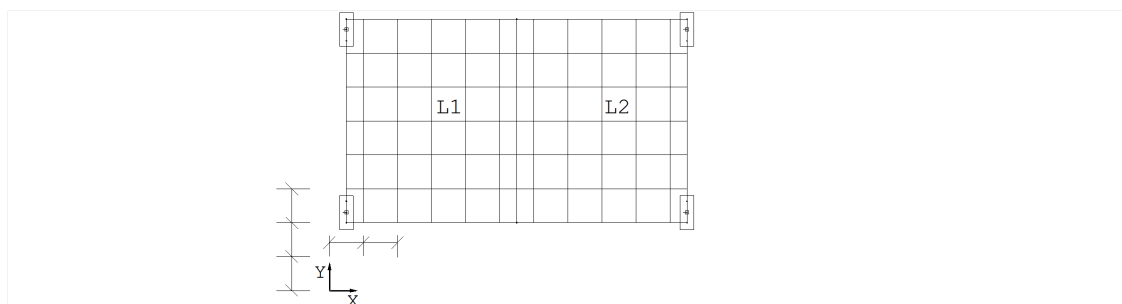

Com a origem fixa, é fácil garantir a continuidade entre as barras de uma laje e outra. A carga da laje é sempre calculada corretamente. Não garantiremos, entretanto, que a soma da largura das barras seja exatamente igual à largura da laje, uma vez que poderá haver uma diferença de até meio espaçamento do contorno.

No sistema de origem móvel, as barras são posicionadas e sua largura é calculada de tal maneira que a soma da largura das barras seja igual ao retângulo envolvente da laje. O sistema fará pequenos ajustes nas larguras e espaçamentos, de modo que as barras tenham uma distribuição como esta:

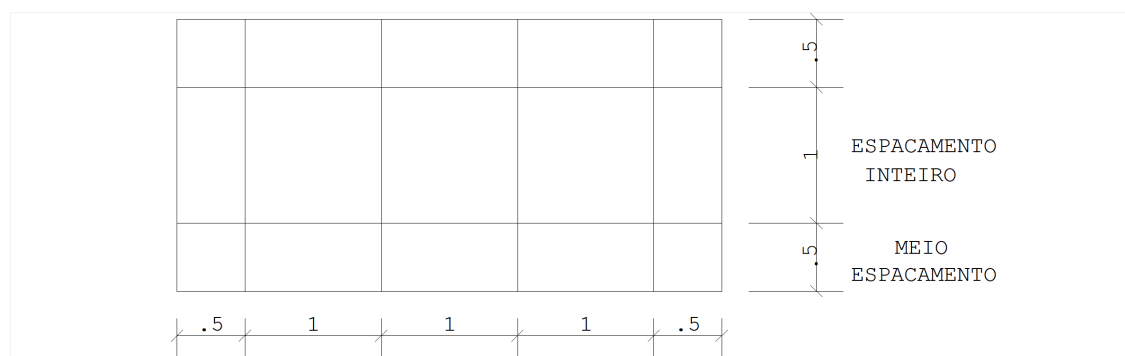

Neste sistema, fica mais difícil garantir a continuidade entre lajes contíguas.

Arredondamento

Somente no caso em que a origem é móvel, este comando terá validade.

Quando o arredondamento estiver ativado, o editor alterará o espaçamento das barras para que tenham um único espaçamento, do início ao fim da laje.

Quando estiver desativado, o editor mantém o espaçamento previamente definido para as barras internas e a diferença será compensada no espaçamento nas extremidades.

Direção

A distribuição das barras pode ser feita em duas direções ou exclusivamente em uma, conforme a escolha definida neste quadro.

Seção

Normalmente a largura será calculada pelo próprio comando de distribuição, sendo igual ao espaçamento quando a origem é fixa, ou ligeiramente diferente quando a origem é móvel.

O cálculo da largura da seção é feito para que a soma das larguras seja aproximadamente igual à largura da laje.

O usuário pode eliminar este cálculo e fixar a largura da distribuição com este comando. Quando fixamos a largura, todas as barras terão largura igual ao espaçamento, com a altura definida no quadro correspondente.

Alinhamento

Somente no caso em que a origem é móvel, este comando terá validade.

Neste caso, o usuário poderá controlar o posicionamento da primeira barra conforme as opções:


Zero: a primeira barra será colocada aproximadamente sobre o contorno de distribuição

Meio: a primeira barra será colocada aproximadamente a meio espaçamento do contorno de distribuição.

Inteiro: a primeira barra será colocada aproximadamente a um espaçamento do contorno de distribuição.

Ler origem e espaçamento graficamente

O usuário pode definir graficamente a origem, o ângulo do eixo X e os espaçamentos, a partir da sequência de comandos “Distib” – “Ler origem e espaçamento graficamente”:

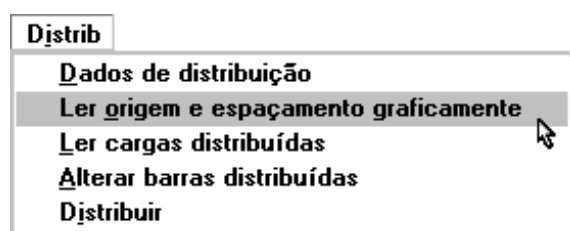


Os seguintes dados serão solicitados:

Origem de distribuição ? Ângulo de rotação da malha ? Espaçamento X ? Espaçamento Y ?

Ler cargas distribuídas

Com a execução da sequência de comandos “Distib” – “Ler distribuição”:

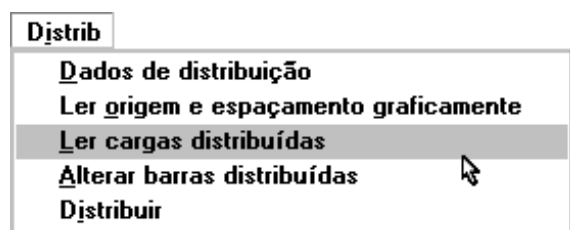

Serão lidos os carregamentos nas lajes e estes serão lançados na janela “Dados de distribuição de barras”, como cargas distribuídas nas lajes.

O funcionamento do comando é o seguinte:

Lê todas as barras – uma a uma, determinando sua carga total para cada caso da seguinte forma: multiplica o comprimento da barra pela carga distribuída.

Calcula o perímetro e área da laje.


Para cada caso de carregamento, divide a carga total pela área da laje, e adiciona o valor nos casos de cargas

distribuídas nas lajes.

O usuário pode utilizar este comando para conferir o carregamento efetivo na laje após a edição manual das barras.

Alterar barras distribuídas

Este comando permite editar todas as barras de uma laje de uma só vez. Execute a seqüência de comandos “Distrib” – “Alterar barras distribuídas”:

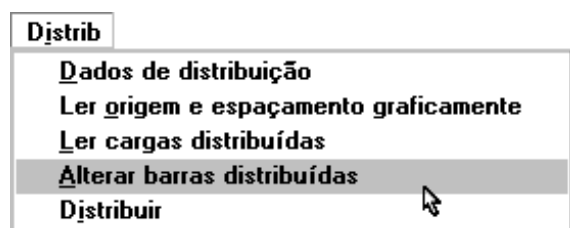


Então será só indicar com um ponto dentro de uma laje que a janela “Dados de barras” será acionada, altere os dados desejados e em seguida clique no botão OK, para efetivar as alterações. Para os dados que não forem comuns, as lacunas dos dados aparecerão em branco.

Devemos ter cuidado ao definirmos os dados, pois como já foi dito, todas as barras serão editadas, inclusive as barras rígidas. Verifique o modelo após a edição das barras distribuídas.


Distribuir barras

A seqüência de comandos “Distrib.” – Distribuir”, faz a distribuição automática das barras em uma laje, utilizando os parâmetros definidos na janela “Dados de distribuição de barras”

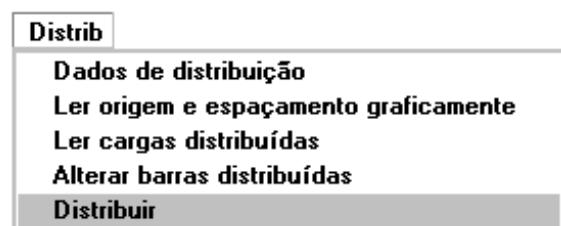

Exemplo de distribuição de barras

Trabalhando com origem fixa, laje de espessura 0.1m e carga distribuída de 0.55 tf/m2, barras espaçadas a cada 0.5m, vamos fazer distribuição automática:

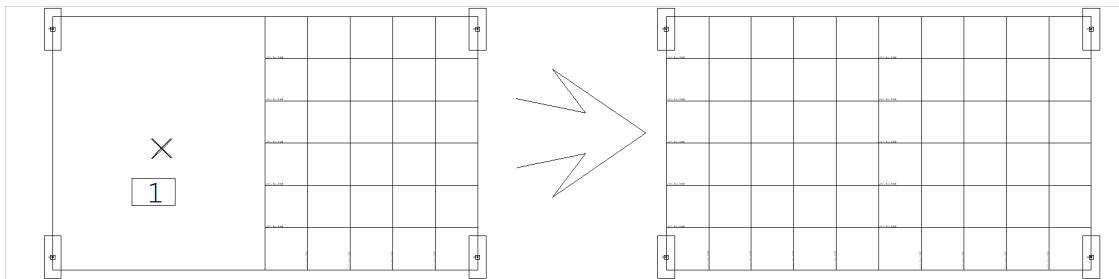

Comando: [Distrib. - Ler origem e espaçamento graficamente] Defina a origem de distribuição: 0,0 Ângulo de rotação da malha ? : [0.000] Ângulo = 0.0000 Entre com o espaçamento X ? [0.0]:.5 Entre com o espaçamento X = 0.500 Entre com o espaçamento Y ? [0.500]:.5 Entre com o espaçamento Y = 0.500 OK

Comando: [Distrib. - Dados de Distribuição]

Na janela “Dados de Distribuição de barras” altere:

Altura (m): 0.1

(submenu de carga distribuída):

Número do caso de carregamento: 1

Valor da carga (tf/m²): 0.55

Comando: [Adicionar]

OK


Comando: [Distrib. - Distribuir]

Distribuir barras em uma laje da grelha Entre c/um pt no meio da laje: <B1> no PT1

OK

O mesmo exemplo com contorno manual

Defina os mesmos dados do comando anterior. Passe o modo de distribuição para manual:

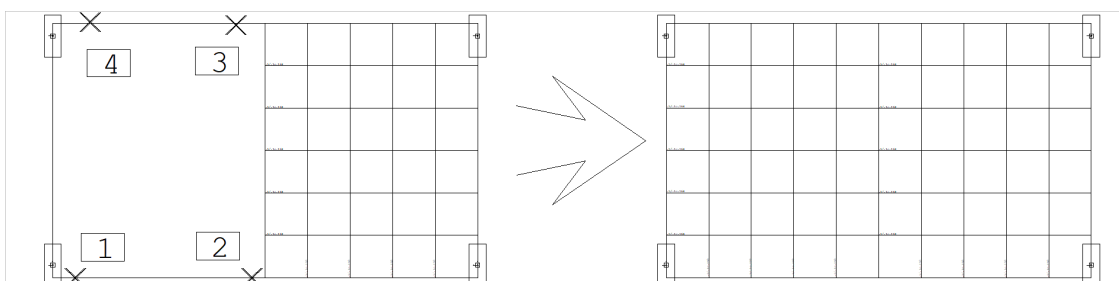

Comando: [Distrib. - Dados de Distribuição]

Na janela “Dados de Distribuição de barras” altere:

Distribuição: Manual

OK

Comando: [Disrib. - Distribuir]

Distribuir barras em uma laje da grelhaEntre c/o contornoLinha múltipla - ponto 1: <E> no PT1

Linha múltipla - ponto 2: <E> no PT2Linha múltipla - ponto 3: <E> no PT3Linha múltipla - ponto 4: <E> no PT4Linha múltipla - ponto 5: <B3>