

Como detalhar as armaduras principais e secundárias de lajes juntas?


Por padrão, o TQS Lajes detalha as armaduras positivas e negativas em desenhos separados. Ou seja, o programa gera dois desenhos de detalhamento da armadura positiva (principal e secundário) e dois desenhos de detalhamento da armadura negativa (principal e secundário).

Para que as armaduras positivas (principal e secundária) e negativas (principal e secundária) de lajes sejam detalhadas em um mesmo desenho, é necessário alterar um critério do TQS Lajes. Para isso, acesse:

No Gerenciador, selecione o edifício que deseja alterar o critério na "Árvore de edifícios"
Com o edifício selecionado, abra os ramos do edifício e selecione qualquer pavimento do edifício
Na aba "Sistemas", grupo "Dimensionamento, Detalhamento e Desenho", clique no botão "TQS Lajes"
Na aba "TQS Lajes", grupo "Editar", clique no botão "Critérios". Na sequência, clique em "Desenho" e em "Grelha/Elementos Finitos"
Na janela "Arquivo de critérios de desenho", clique no botão "OK"
Na janela "Editor de critérios...", clique "Armaduras" e procure pelo critério "Desenho de armaduras independente por direção"
Marque a opção "Desenho de armaduras independente por direção -> Não"
Feche o "Editor de critérios" - selecione "Sim" para salvar a edição
De volta ao Gerenciador, aba "TQS Lajes", grupo "Processar", clique no botão "Grelha/Elementos Finitos"
Na janela "Processamento de lajes - Grelha", clique no botão "Geração de desenhos"
Na janela "Geração de desenho de lajes", selecione as opções "Armaduras positivas" e "Armaduras negativas". Feito isso, clique no botão "OK"

Veja, nas figuras abaixo, exemplos dos detalhamentos automáticos do TQS, utilizando o critério para que as armaduras sejam detalhadas no mesmo desenho.

Tipo - Armadura positiva

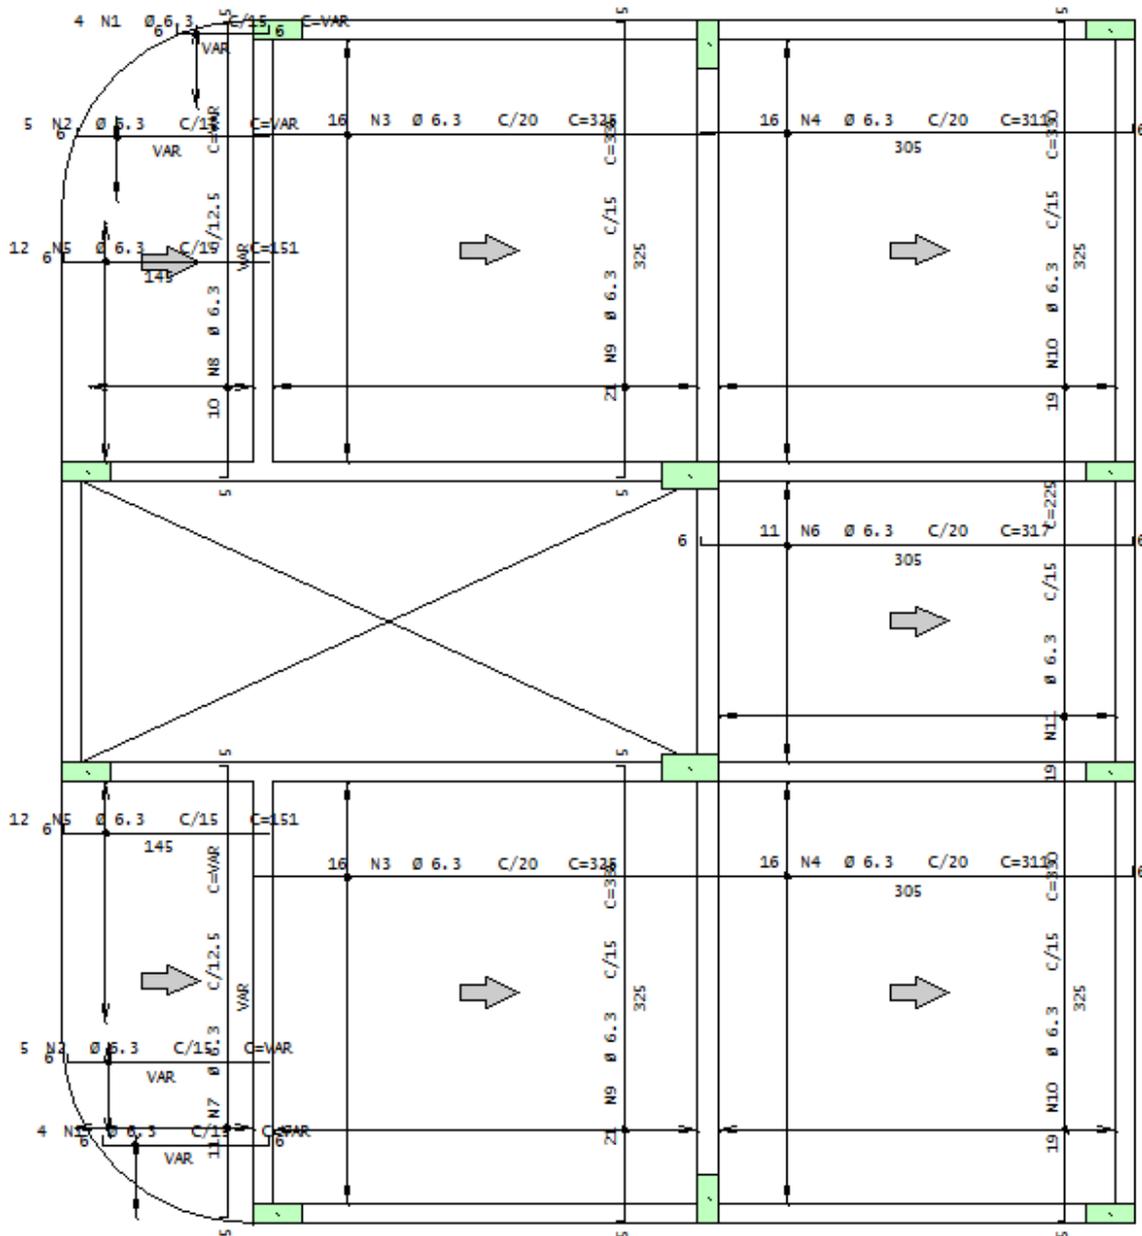

Tipo - Armadura negativa

